MITSUBISHI

0403872HD3204

三菱換気空清機 クリーンロスナイ Jファン
壁掛１パイプ取付ロスナイ・急速排気付タイプ用
NOx吸収フィルター

形名 P-140NF2　形名コード 53F 050

適用機種	
VL-140SAH2-J	VL-140SAH2-W
VL-140SRH2-J	VL-140SRH2-W
VL-140ESH2-J	VL-140ESH2-W
VL-12JSRH	VL-12ESH-W
VL-12ESH-J	VL-12SRH-W

このフィルターは、室内に取り入れる外気のNOxを低減するものです。
※別売の高性能除じんフィルター（P-140HF2）との併用をおすすめします。

ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。

取扱説明書　お客さま用

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグを抜差ししない 感電・けがの原因になります。
プラグを抜く	お手入れの際は電源プラグを抜くか、分電盤ブレーカーを切る 感電・けがの原因になります。

⚠注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
指示に従う	お手入れの際踏み台等を使用する場所は平らなところや異物のないところで行う けがの原因になります。
	お手入れの際は手袋を着用する けがの原因になります。

お願い
- NOx吸収フィルターは単品では使用できません。必ず、高性能除じんフィルター（または外気清浄フィルター）といっしょに取付けてください。
（外気清浄フィルターよりも別売の高性能除じんフィルター（P-140HF2）との併用をおすすめします。）

フィルターの取付けかた

1 **電源を切り、パネルをはずす。**
（本体の取扱説明書をご覧ください。）

2 **フィルター枠をはずす。**
フィルター枠を左側（タテ取付の時は上側）にずらし、ロスナイ本体の押さえつめから外して手前に引き出します。

メモ
- 風もれを防止するため、押さえつめ2か所で引っかけています。

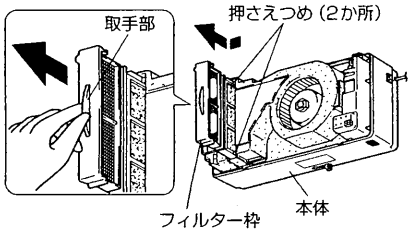

3 **NOx吸収フィルターを取付ける。**
（1）下図のように２か所のツメ部分を開けます。
（2）「NOxフィルター」の刻印のある方にNOx吸収フィルターを取付けます。

4 **ロスナイ本体にフィルター枠を取付ける。**

お願い
- 必ず、押さえつめ２か所で引っかけてください。

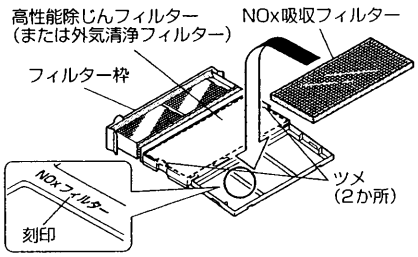

フィルターの清掃のしかた

……6か月に１回以上
（24時間換気扇としてご使用の場合……3か月に１回以上）

NOx吸収フィルターは、必ず枠に入れた状態で清掃してください。

お願い
- 枠に入れずに清掃すると破損する恐れがあります。
- NOx吸収フィルターは以下の清掃により、NOx吸収能力が再生し、継続してご使用いただけます。清掃等により破損した場合は交換をおすすめします。

1 **フィルター枠をはずす。**
- 「フィルターの取付けかた」手順１、２をご覧ください。

2 **２か所のツメを開け、高性能除じんフィルター（または外気清浄フィルター）のみを取りはずす。**

メモ
- 外気清浄フィルターの清掃・交換については本体の取扱説明書をご覧ください。
- 高性能除じんフィルターの清掃・交換については、高性能除じんフィルターの取扱説明書をご覧ください。

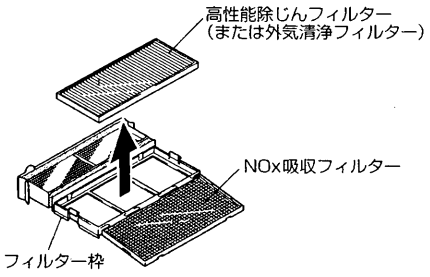

3 **NOx吸収フィルターのみを入れた状態でフィルター枠を閉じる。**

4 バケツ１杯（約18ℓ）の水に大さじ３杯の重曹（じゅうそう）またはベーキングパウダーを入れて溶かす。（アルカリイオン水を使用の場合は、重曹は不要）

5 NOx吸収フィルターを約１時間つけ置きする。

6 **水ですすぎ洗いをする。**

7 **水気を取る。**
ティッシュなどで水気を取り、十分に乾燥させる。

8 **高性能除じんフィルター（または外気清浄フィルター）を元通り取付ける。**

お願い
- 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。
- 直接火にあてて乾かすことは絶対に行わないでください。
- NOx吸収フィルターは、強く押さえると破損することがあります。ていねいに扱ってください。

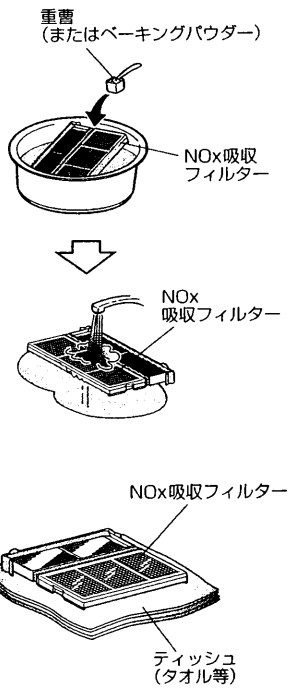

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町１番３号　電話 0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。